


**MEZCLADOR Y ESCURRIDOR DE
VERDURAS EN ACERO**
STEEL VEGETABLE MIXER AND DRAINER

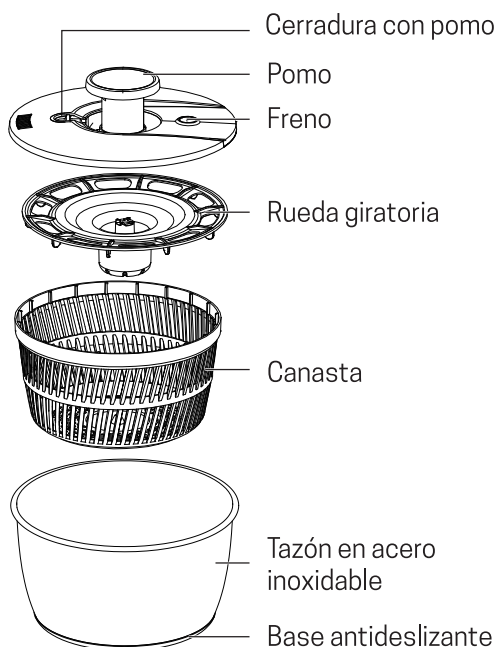

AMBIENTE GOURMET®

Modo de uso




Limpieza

- Se recomienda lavar a mano la cesta.
- Se recomienda lavar a mano la tapa, ya que el lavado repetido puede enturbiar las piezas de plástico ABS transparente.
- La rueda giratoria no es desmontable.



Llene la cesta con hojas para ensalada lavadas.

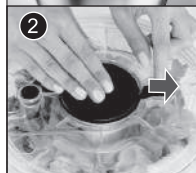


Desbloquee el pomo deslizando el pomo hacia fuera.



Empuje el pomo hasta el fondo para centrifugar y secar.



Pulse el botón de freno para detener.

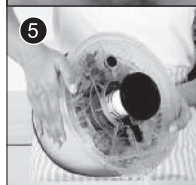


Escurra el exceso de líquido por la boquilla de la tapa.



bloquee el pomo para ahorrar espacio.

- Presione el pomo hacia abajo y manténgalo presionado.
- Deslice el bloqueo del pomo hacia dentro hasta que encaje en su posición.

How to use

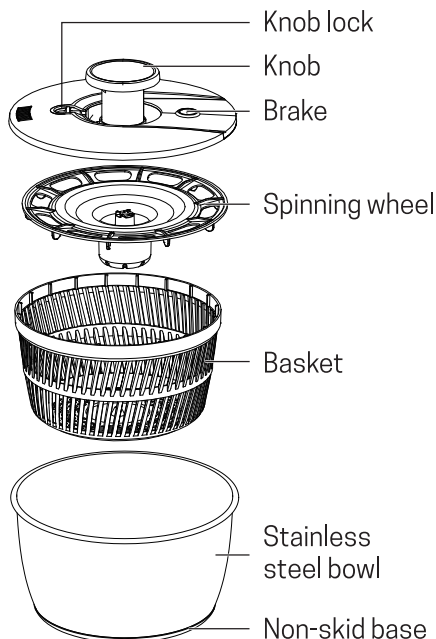

Cleaning

- Hand wash is recommended for the basket.
- Hand wash is recommended for the lid because repeated dishwashing can cause clear ABS plastic parts to become cloudy.
- The spinning wheel is not removable.

